



*Hochdruck-Reinigungs-Systeme*

*High-Pressure-Cleaning-Systems*

**Technischer Service Hinweis  
Technical-Service-Announcement  
Nr. / No. 04-2014**



**EHRLE GmbH  
Siemensstraße 9  
89257 Illertissen/Germany  
Tel.: +49 (0) 7303-1600-0  
Fax: +49 (0) 7303-1600-60**



**Technischer Service Hinweis**

**Technical-Service-Announcement**

Nr. / No.	04-14
Seite / Page	2/2
Datum / Date	01-02-14

**Zündelektrode Hansabrenner/ Ignition Electrode Hansa Burner**

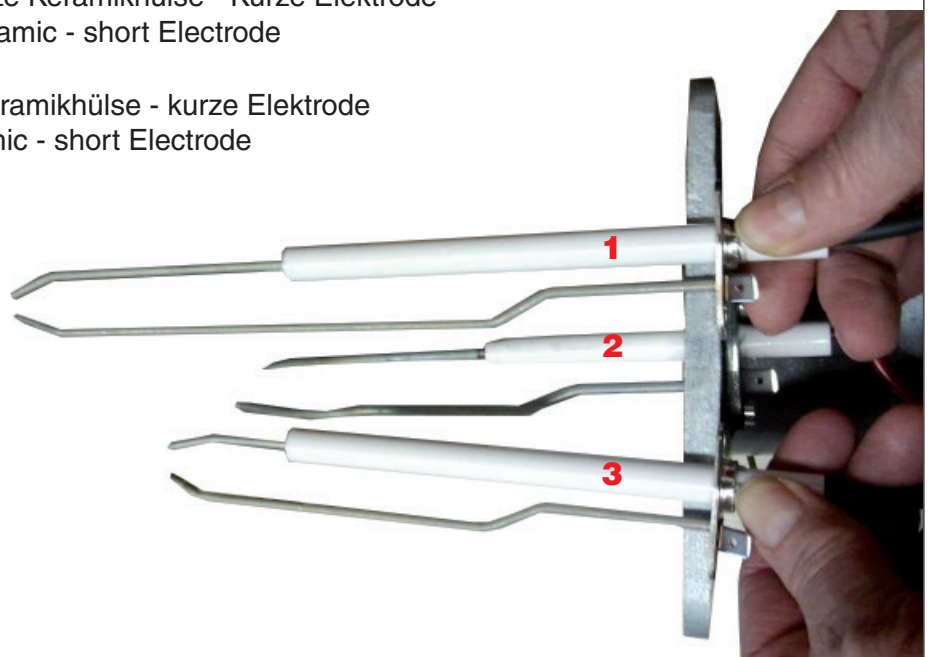
Verbesserte Ausführung Zündelektrode Hansabrenner HPM 1.1  
 Ab sofort werden bei den o.g. Hansa-Brennern nur noch Zündelektroden in der Version: Lange Keramikhülse und kurze Elektrode verwendet.  
 Die korrekte Zündelektrode kann mit der Art.-Nr. 417401 bestellt werden.




Die beiden anderen Ausführungen wie auf dem Bild zu sehen, sind gegen die korrekte Version zu tauschen.

Improved Version of Ignition Electrode on Hansa Gasburner HPM1.1  
 With immediate Action all Hansa Gasburners will be equipped with the following Version of Ignition-Electrode: long Ceramic and short Electrode.  
 This Ignition Electrode can be ordered with Part-No. 417401.

The both other, incorrect Versions of Ignition-Electrodes as shown on the picture attached have to be replaced by the correct Version.

- 1.** Inkorrekte Ausführung - lange Keramikhülse - lange Elektrode  
 Incorrect Version - long ceramic - long Electrode
- 2.** Inkorrekte Ausführung - kurze Keramikhülse - Kurze Elektrode  
 Incorrect Version - short ceramic - short Electrode
- 3.** Korrekte Version - Lange Keramikhülse - kurze Elektrode  
 Correct Version - long ceramic - short Electrode



erstellt: (Datum / Unterschrift) 01.02.14 	geprüft: (Datum / Unterschrift) 01.02.14 	freigegeben: (Datum / Unterschrift) 01.02.14 
--	--	---